

# PROJETO ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA

POTÊNCIA DO SISTEMA: 75 Kw

INSTALAÇÃO TIPO SOLO

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: VALDINEY DE SOUZA SILVA

TÍTULOS: ENGENHEIRO ELETRICISTA

CREA/MT: 7991/D

ENDEREÇO: RUA DAS CAMÉLIAS, 998 – JARDIM MARINGÁ I.

MUNICÍPIO: SINOP/MT

CEP: 78550-000

FONE: (66) 99618-6869/ (66) 2132-0121

E-MAIL: [deltasolarsinop@gmail.com](mailto:deltasolarsinop@gmail.com)



## MEMORIAL DESCRITIVO

**ASSUNTO:**

PROJETO ELÉTRICO DE ACESSO E CONEXÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA, COM POTÊNCIA DOS INVERSORES DE 75 KW E POTÊNCIA DOS PAINÉIS DE 107,8KWP.

**PROPRIETÁRIO:**

**MUNICÍPIO DE CLÁUDIA**

**CNPJ: 01.310.499/0001-04**

**ENDEREÇO:**

**AVENIDA BRASIL**

**SECRETARIA DE AGRICULTURA**

**MUNICIPIO:**

**CLÁUDIA - MT**

**DATA:**

**04 de novembro de 2022**



## 1.0 - INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o memorial descritivo, que dará condições e viabilidade do ponto de vista técnico e de segurança para a implantação de um sistema de produção de energia elétrica em CC, por meio de micro geração distribuída através da conversão solar fotovoltaica, utilizando inversores para a conversão em corrente alternada (CA) para ser conectado à rede de distribuição BT da ENERGISA-MT, operando em paralelo com a mesma, associado a uma unidade consumidora.

O sistema terá como objetivo suprir as cargas da unidade consumidora geradora, **6/2758744-3** sendo que quando a energia elétrica gerada, num determinado período, for superior a energia consumida pela unidade consumidora, a energia ativa excedente será injetada na rede de distribuição da concessionária local, ENERGISA-MT, gerando crédito através de medição realizada por um medidor bidirecional através do qual será feito o balanço energético entre a energia consumida e a gerada na unidade consumidora mensalmente. Sendo, posteriormente, compensada com o consumo de energia elétrica ativa da unidade consumidora, pelo sistema de compensação, conforme estabelece a RN 482/2012 e RN 687/2015 da ANEEL.

O sistema de fotovoltaico terá a capacidade de geração de **107,8KWP**, através de 196 módulos fotovoltaico de 550 Wp, dividido em quarenta e nove sistemas solo, voltados para o norte com inclinação de 12°.

A seção 3.7 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico nacional (PRODIST) estabelece procedimento de acesso à rede por micro e minigeração distribuída.



## 2.0 – DADOS E CARACTERÍSTICAS DO ACESSANTE:

### 2.1 – ACESSANTE:

<b>Nome:</b>	MUNICÍPIO DE CLÁUDIA
<b>CNPJ:</b>	01.310.499/0001-04
<b>Endereço:</b>	SECRETARIA DE AGRICULTURA – AVENIDA BRASIL
<b>CEP:</b>	78540-000
<b>Código/Cliente:</b>	UC 6/2758744-3
<b>Município:</b>	CLÁUDIA-MT
<b>Porcentagem da Geração:</b>	100%

### 3.0 - DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

#### 3.1 – UNIDADE CONSUMIDORA:

UC:	6/2758744-3
Tipo de Ligação:	TRIFÁSICA
Disjuntor Geral do Padrão de Entrada:	125A
Atividade desenvolvida na UC:	SECRETARIA DE AGRICULTURA
Potência instalada:	65 KW
Tensão de atendimento:	380/220V
Unidade consumidora do Grupo:	GRUPO B – Transformador Particular
Opção de medição:	Medidor Bidirecional

#### 3.2 – LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA:

A planta de situação da propriedade onde será implantado o *sistema de geração fotovoltaico* está conforme observado no mapa abaixo, tendo as seguintes características:

- Secretaria de Agricultura

#### Localização do Imóvel:

Município:	Cláudia - MT
Localização	AVENIDA BRASIL
Latitude:	21L 0730210
Longitude:	UTM 8726037



Figura 1 - Localização do Gerador Fotovoltaico.



### 3.3 - RAMAL DE ENTRADA:

A entrada de energia na unidade consumidora é através do circuito de BT do transformador particular, instalado na propriedade, coordenadas **21L 0730210 - UTM 8726037**.

O conjunto de medição e ramal de saída (aéreo) são compostos por disjuntor termomagnético de **125(A) TRIFASICO** com ramal de entrada com isolamento de XLPE de **3#50(25)mm<sup>2</sup>** (fases e neutro) e **50mm<sup>2</sup>** (terra) atendendo assim, a necessidade mínima descrita na tabela 02 da NDU-002.



## 4.0 – PONTO DE CONEXÃO:

### 4.1 – INTRODUÇÃO:

É o local onde a energia gerada pelos módulos fotovoltaicos em CC e transformada pelo inversor em CA (sistema de microgeração distribuída) será injetada na rede de energia existente, que atende à unidade consumidora e à rede de distribuição de BT da ENERGISA/MT. Neste projeto foi previsto a implantação de um Pannel de Proteção CA (StringBox CA), para cada inversor, e um geral, 3 inversores trifásicos 380V, todos esses equipamentos estão localizados em um abrigo exclusivo um quadro com barramento é responsável pela interligação da saída dos inversores para serem conectados com a baixa tensão, através de um disjuntor termomagnético Trifásico de **125 A**.

O ponto de conexão à rede de distribuição de BT da ENERGISA/MT é o mesmo da unidade consumidora **6/2758744-3**.

### 4.2 – FORMA DE CONEXÃO:


Considerando a potência disponível nos inversores de, **75 kW**, a conexão, do sistema microgeração FV à rede de distribuição da ENERGISA/MT, será em corrente alternada, 60 Hz, baixa tensão, TRIFÁSICO em 380 V, Conforme tabela 6 – Forma de Conexão para UCs atendidas em 380/220 V da NDU 013, conectando nas fases do sistema existente através de um disjuntor termomagnético de 125 A instalado no QDG da unidade consumidora, localizado a aproximadamente 20 m do padrão de entrada.

Concessionárias do Grupo Energisa	Tensão de Conexão (V)	Potência de Geração Instalada (kW)	Tipo do Padrão de Entrada da Unidade Consumidora
EBO / EPB / ENF / ETO / ESE / EMT	220	Até 15,4	Monofásico
	380	Até 26,30	Bifásico ou Trifásico
	380	>26,30	Trifásico



### 4.3 - SEGURANÇA

Será instalada uma placa de advertência, confeccionada em aço inoxidável ou alumínio anodizado, sendo afixada de forma permanente sobre a caixa de medição/proteção no padrão de entrada, com os seguintes dizeres “CUIDADO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – GERAÇÃO PRÓPRIA”, com gravação indelével, conforme foto abaixo:

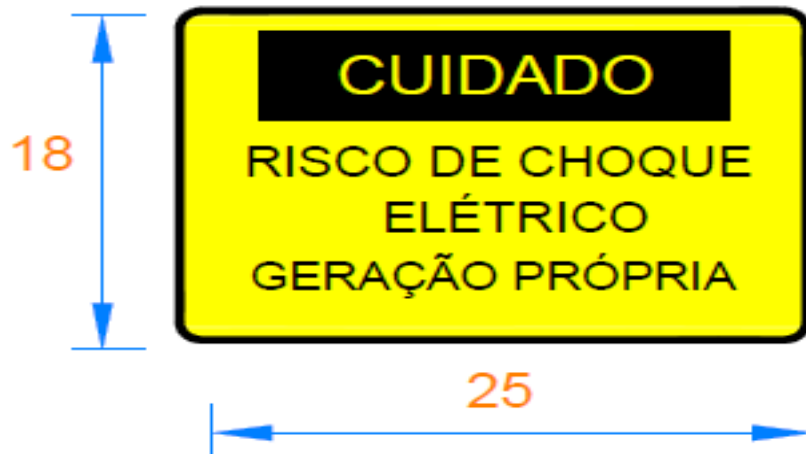





## 5.0 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE MICROGERAÇÃO

### 5.1 – DESCRIÇÃO

O sistema de microgeração distribuída escolhida, para atender a unidade consumidora **6/2758744-3**, é do tipo fotovoltaico conectado à rede de distribuição da concessionária local - ENERGISA-MT (sistema on-grid) com potência nominal de **107,8kWp**, composto por 196 módulos fotovoltaicos de 550 W, 3(TRÊS) inversores Solar TRIFÁSICO de 25 Kw.

CARACTERÍSTICAS MICROGERAÇÃO	
Potência Máxima de geração dos painéis (CC)	107800 W
Potência Nominal de geração dos inversores (CA)	75000 W
Quantidade de Painéis	196
Área dos Módulos	502 m <sup>2</sup>
Quantidade de Inversores	3
Corrente nominal de injeção na rede Inversor 25 KW	36,1 A
Tensão de conexão Inversor	380 V
Tipo de conexão	TRIFASICO

### 5.2 – MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

O módulo fotovoltaico fabricado pela Canadian Solar constituído de células de silício monocristalino. Possui robustas esquadrias de alumínio resistente à corrosão e independentemente testado para suportar altas cargas de vento e cargas de neve.

Os módulos adotados dispõem das certificações de qualidade ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IEC 61215, IEC 61730, UL 1701.


O módulo fotovoltaico apresenta elevada eficiência e classificação “A” pelo INMETRO.



As especificações básicas são:


Tecnologia	Monocristalina
Potência nominal máx. (P <sub>máx</sub> )	550W
Tensão operacional ideal (V <sub>mp</sub> )	41,7V
Corrente operacional ideal (I <sub>mp</sub> )	13,2A
Tensão de circuito aberto (V <sub>oc</sub> )	49,6V
Corrente de curto circuito (I <sub>sc</sub> )	14A
Eficiência do módulo	25 %
Temperatura operacional	-40 °C ~ +85 °C
Tensão máxima do sistema	1.500 V (IEC)
Contra incêndio	CLASSE C (IEC 61730)
Classificação máx. de fusíveis da série	20 A
Classificação da aplicação	Classe A
Tolerância de potência	0 ~ + 5 W
Comprimento (mm)	2261
Largura (mm)	35
Altura (mm)	1134
Peso (kg)	27,8

Dimensão:

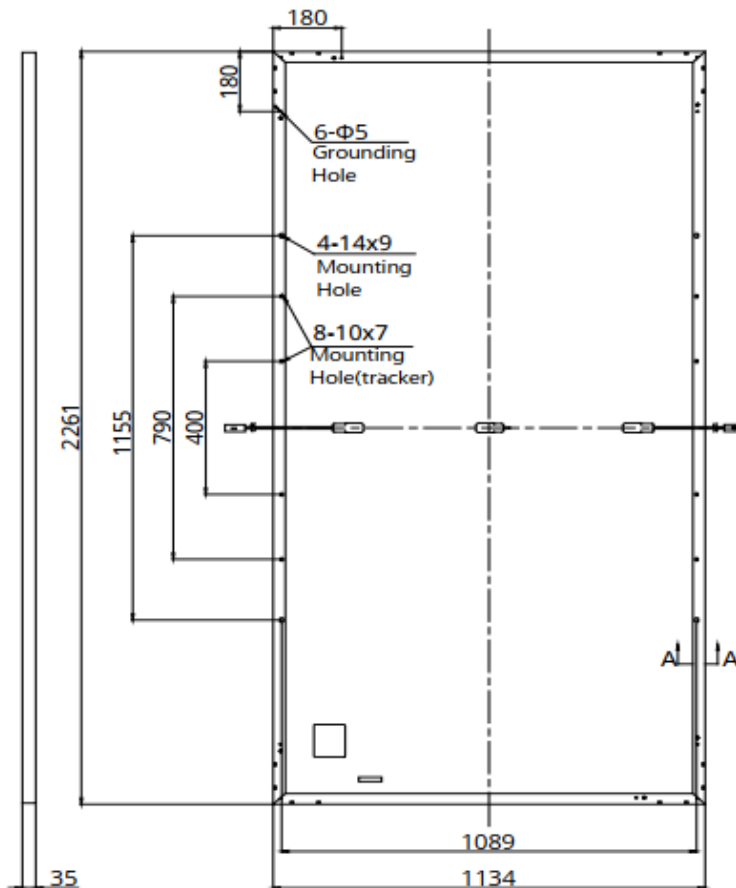



Curva I X V:

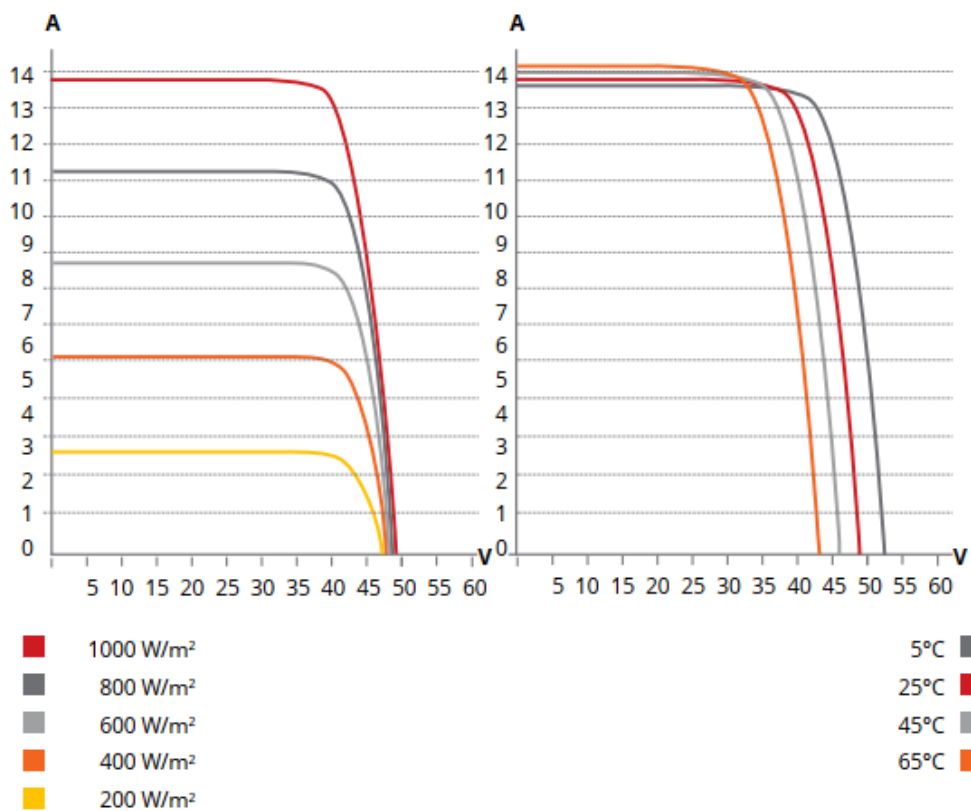



### 5.3 - ESTRUTURAS DE APOIO DOS MÓDULOS

Os módulos fotovoltaicos serão montados em estrutura metálica para quatro painéis tipo solo.

#### 5.3.1 – FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE APOIO DOS MÓDULOS

1 – Ferramentas necessárias:

Chave allen 6mm

Chave allen 8mm

Chave allen 10mm

Chave fixa 13mm


Chave fixa 17mm

Chave fixa 19mm


Parafusadeira com soquete sextavado 8mm

Furadeira com broca Ø9mm


2 – Com o auxílio de uma cavadeira ou trado, faça duas perfurações (quadrada ou redonda) com 30cm x 30cm x 65cm ou Ø30 x 65 com distâncias 2,4m Entre-centros.

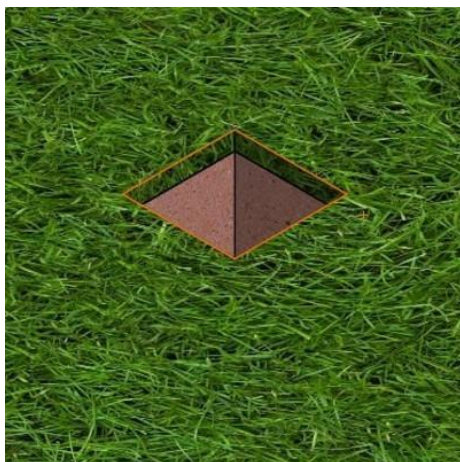

3 – Concretar o fundo da perfuração com uma camada de 5centímetros de concreto.

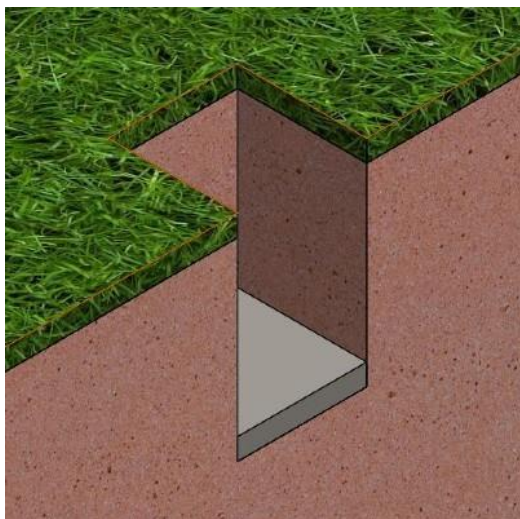


4 - Na superfície, montar um caixilho de madeira para formar um degrau com aproximadamente 8 centímetros de altura.

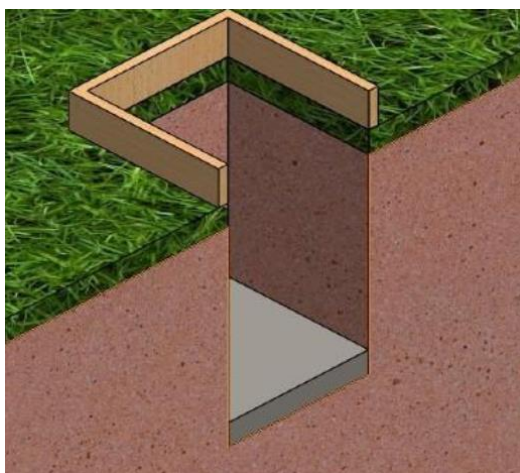




5 - Inserir nas perfurações as vigas verticais, na posição vertical, atentando-se no nivelamento das vigas e à distância de 2,4m entre-centros..

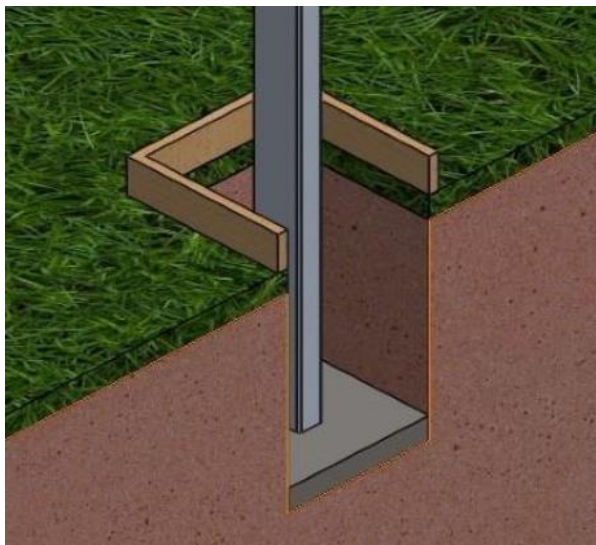

6 - As vigas devem estar viradas para o mesmo lado, niveladas na altura superior de 60cm até o solo com o auxílio de uma trena e uma mangueira de nível, alinhadas e na distância de 2,40 MT. Após o ajuste das vigas verticais, concretar a perfuração até o nível superior do caixilho.

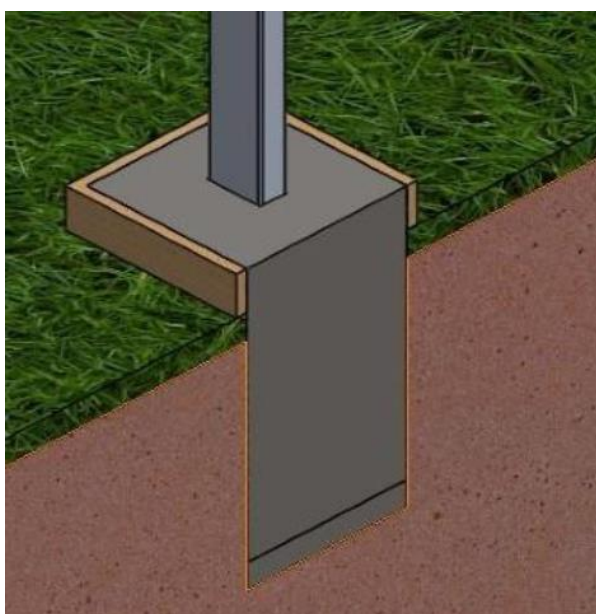





7 - As vigas ficarão conforme a imagem, lembrando da altura de 60cm da parte superior da viga até o solo, sempre respeitando o nivelamento



8 – Montagem das estruturas e painéis






Após a cura de 12h da concretagem, instalar as vigas inclináveis, acertando a angulação com o auxílio de um transferidor ou goniômetro conforme projeto



A montagem deve ser feita com fixadores M12 no furo superior e com fixadores M10 no oblongo de regulagem

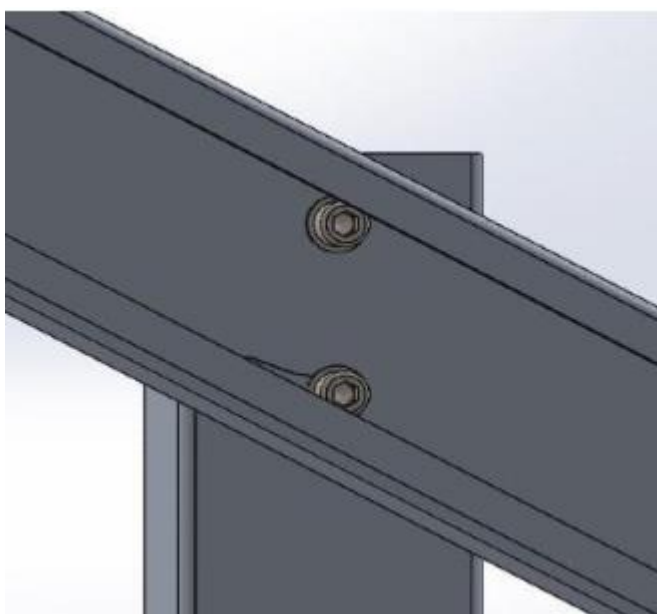






Instalar as longarinas de fixação das placas (peça 3) com o auxílio de uma furadeira



A fixação das longarinas (peça 3) nas vigas inclináveis (peça 2) deve ser feita com os fixadores M8, conforme a furação

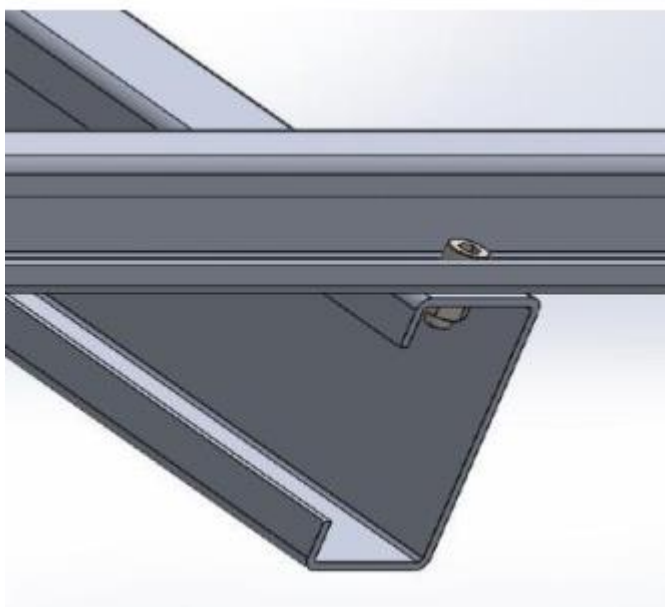




Instalar a primeira placa solar utilizando o grampo final nas extremidades superior e inferior da placa




A fixação dos grampos deve ser feita com o conjunto de fixação (barra roscada M6, 2 porcas auto-travantes e 2 arruelas lisas)

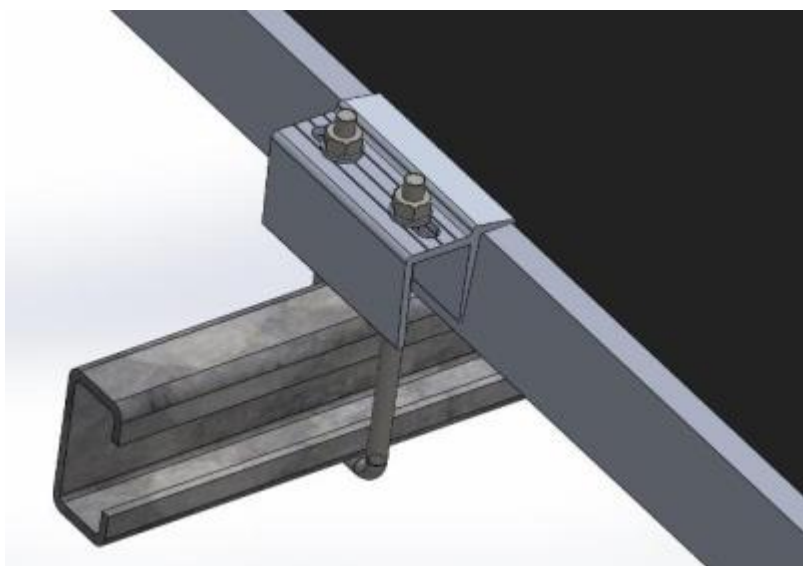




Instalar a segunda placa solar utilizando os grampos intermediários entre as duas placas

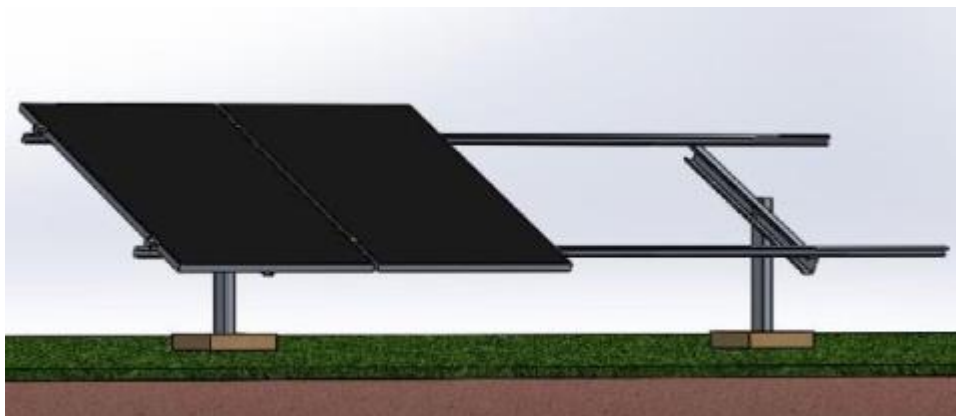

A fixação das placas utilizando os grampos intermediários deve ser feita com o conjunto de fixação (barra roscada M6, 2 porcas auto-travantes e 2 arruelas lisas).

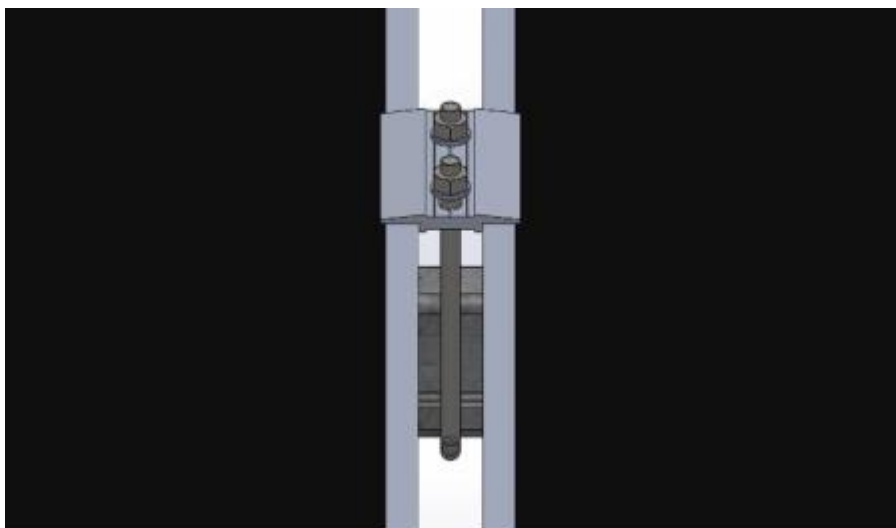



Na última placa, novamente, a fixação é feita com o grampo final (peça 4) e com o conjunto de fixação (barra roscada M6, 2 porcas auto-travantes e 2 arruelas lisas).



A montagem final de cada módulo deve ficar desta forma, conforme a imagem.





## 5.4 – INVERSOR SOLAR

A energia CC gerada pelos módulos será convertida em CA pelo sistema de conversão que consiste em três inversores solar CC/CA de 25kW para ser conectada ao sistema de energia de distribuição.

Os valores de tensão e corrente do dispositivo de entrada são compatíveis com o sistema fotovoltaico, enquanto os valores de saída são compatíveis com os valores da rede ao qual será conectado.

### 5.4.1 – INVERSOR SOLAR 25 KW

Os três inversores previstos para este sistema FV, atende aos quesitos constantes no Projeto de Norma 03:082.01-001 da ABNT/CB-03 e aos quesitos constantes na Norma ABNT sendo que é certificado pela ABNT NBR16149, ABNT 16150 e ABNT IEC 62116 ou as normas europeias IEC 61727:2004-12, IEC 62116:2014 ou norma americana IEEE 1547, atestando que os requisitos da Norma ABNT citada estão atendidos.

Possuem um sistema de monitoramento que faz o registro de dados integrados no inversor, conectando a uma rede wi-fi;

Características principais:

#### Dados técnicos da entrada (Input)


Máxima corrente de entrada	44,2 A
Máximo conjunto corrente de CC	66,3 A
Tensão inicial de operação	580 V
Números de rastreadores MPPT	6
Corrente de entrada DC máxima / para cada MPPT	44,2 A
Corrente de retorno máximo	Insignificante
Número de pares de conexão CC em entrada para cada MPPT	6 pares

#### Dados técnicos de saída (Output)

Tensão nominal de saída CA :	380 V
Potência de saída nominal da CA	25000 W
Máxima potencia de saída	25000 VA
Corrente de saída máxima	36,12 A
Frequência de saída	60 Hz
Fator de Potência Nominal	1
Distorção harmônica total	< 2%
Eficiencia máxima	98.2%

### 5.4.2 – INSTALAÇÃO

A instalação do inversor deverá ser realizada na parede do abrigo em alvenaria atendendo as informações abaixo:

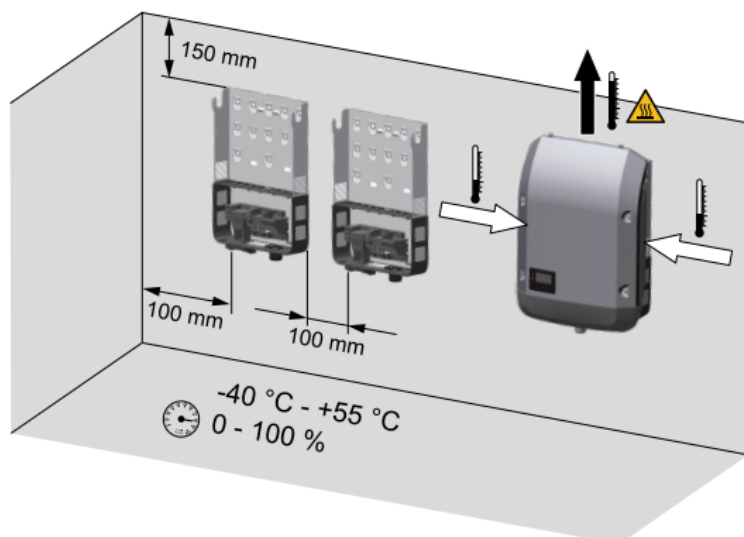


Temperaturas ambientes máximas:  
-40 °C/+55 °C

Umidade relativa do ar:  
0 - 100%

A direção da corrente de ar dentro do inversor percorre da esquerda e direita para cima (alimentação de ar frio à esquerda e à direita, exaustão de ar quente acima).  
O ar de exaustão pode atingir uma temperatura de 70 °C.



### MONTAGEM DO SUPORTE DE MONTAGEM

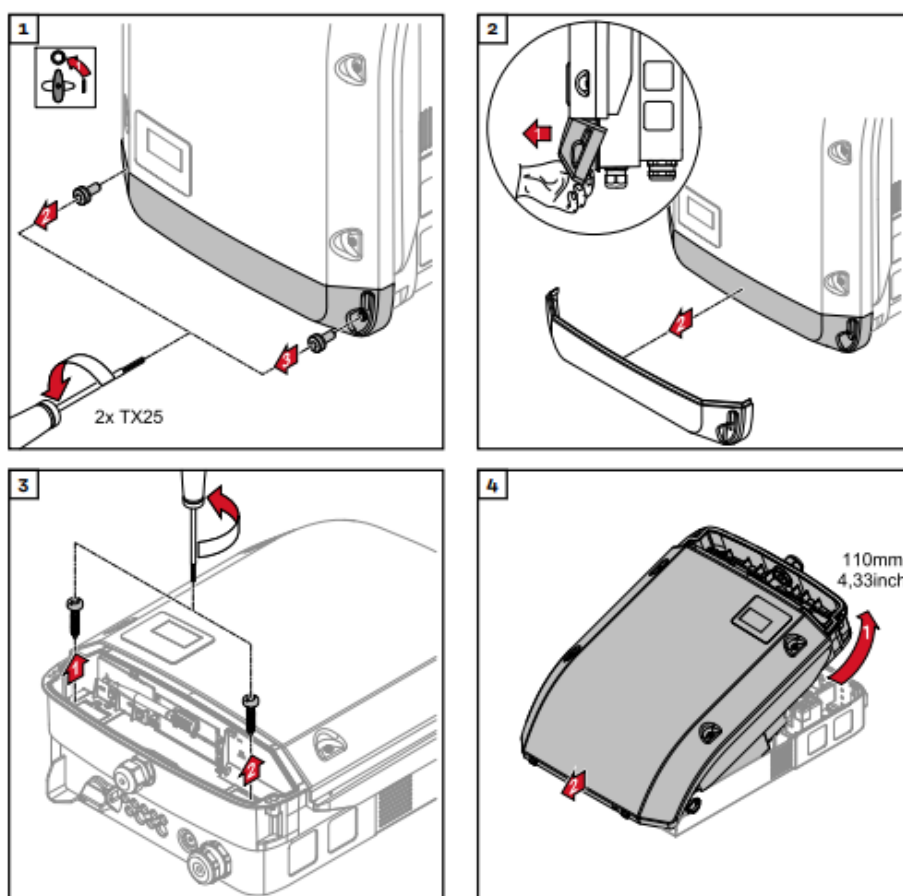





**Não entortar ou deformar o suporte de montagem**


**Aviso!** Ao montar o suporte de montagem na parede ou em uma coluna, certificar-se de que ele não seja entortado ou deformado.

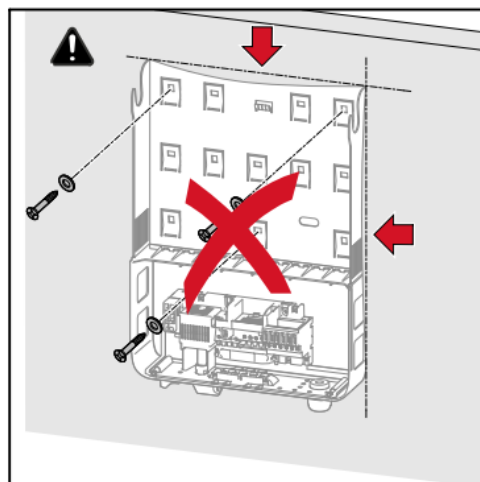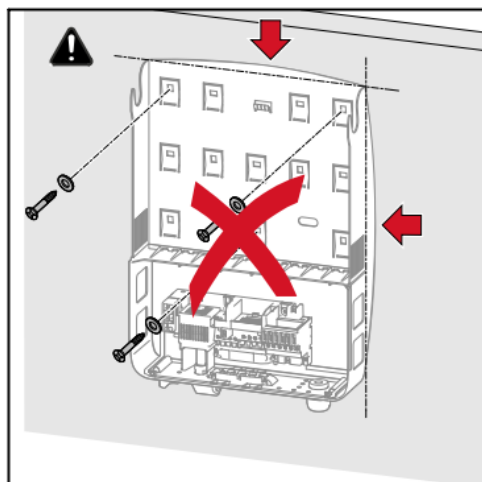

**Instalar o suporte de montagem em uma parede**


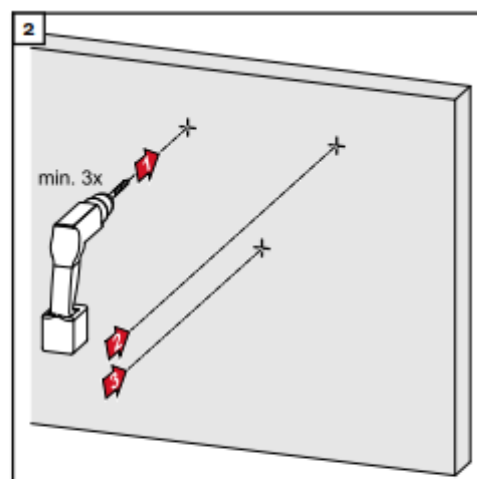
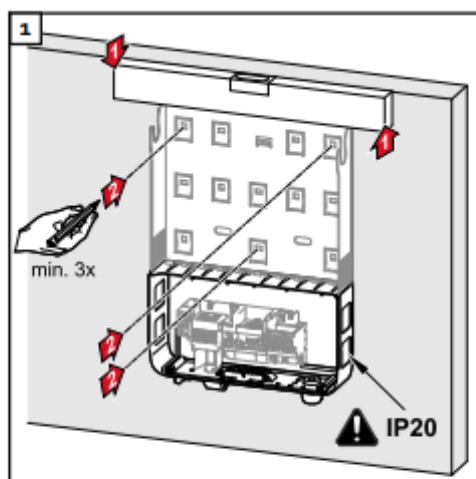


*Dica: Montar o inversor de modo que o display fique na altura dos olhos*

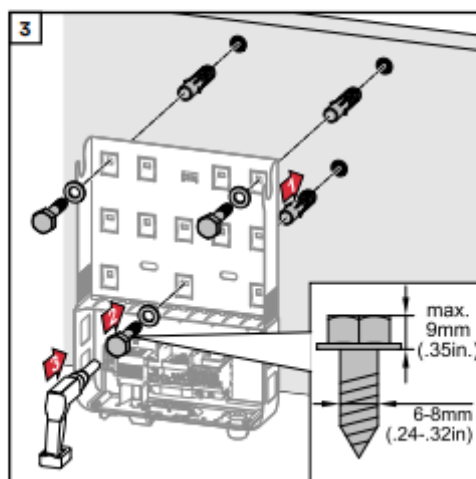

**Aviso!** Ao montar o suporte de montagem na parede, certificar-se de que ele não seja entortado ou deformado.


**Instalar o suporte de montagem**

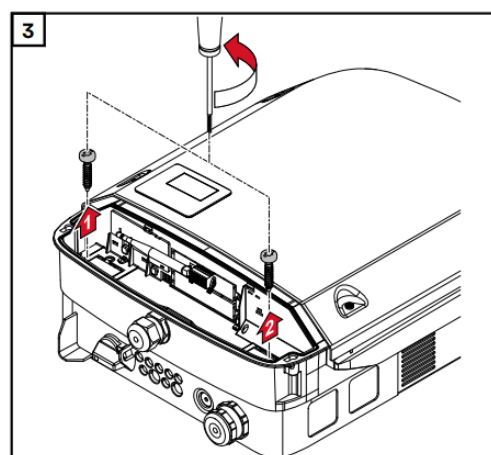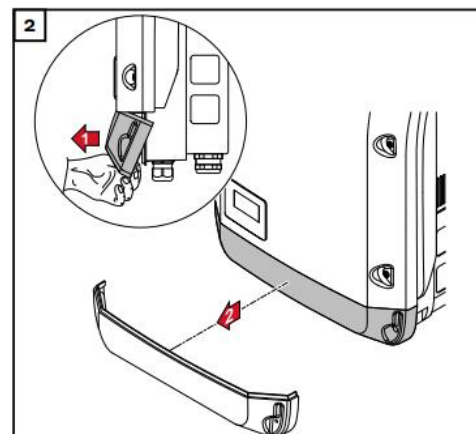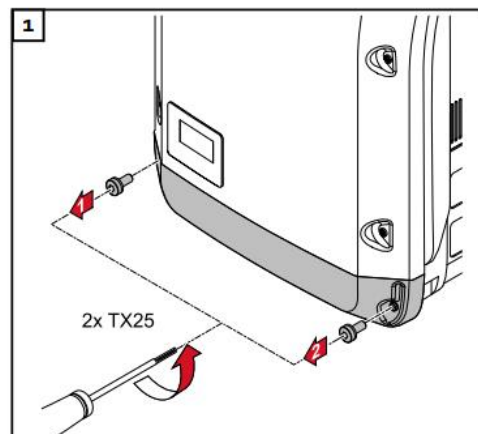

**IMPORTANT!** Para garantir uma conexão adequada à terra, os 3 bornes de aterramento PE devem ser firmemente apertados durante a instalação com o torque indicado.



## INSTALAÇÃO DOS BORNES DA CONEXÃO CA

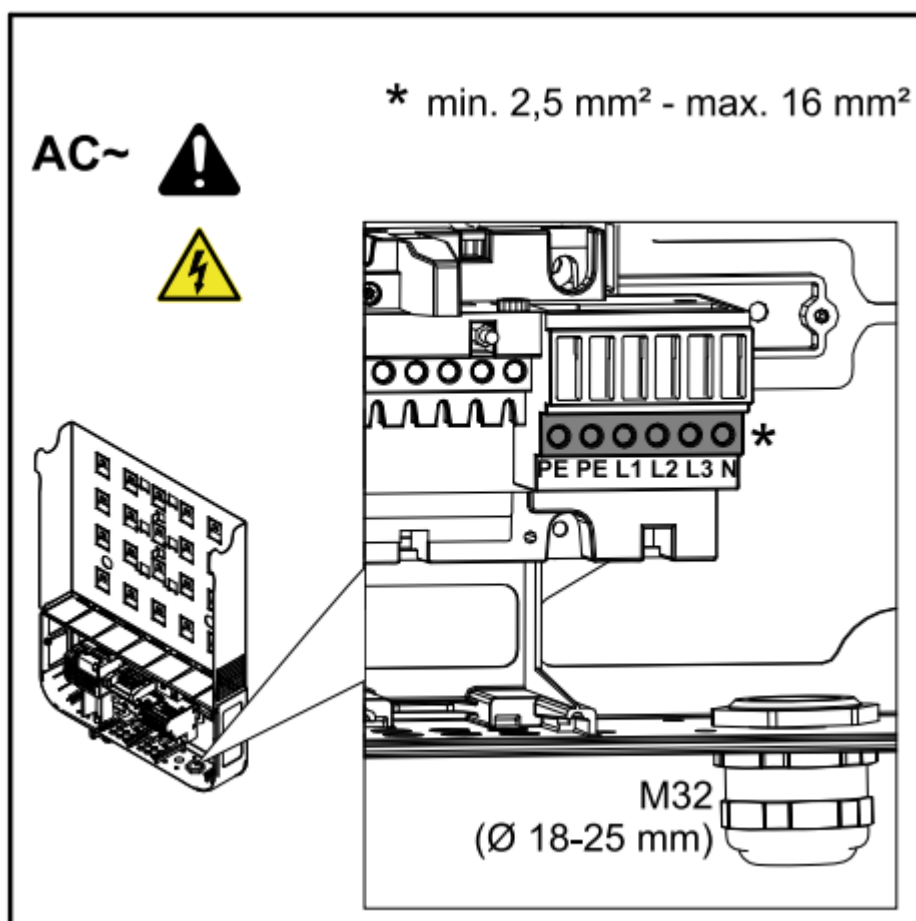

PE Fio terra / aterramento  
L1-L3 Condutor de fase  
N Condutor neutro

---

## CONEXÃO DO INVERSOR A REDE ELÉTRICA CA

### **Aviso!**


- Ao conectar o cabo CA ao borne de conexão CA, enrolar juntamente com os cabos CA!
- Ao fixar o cabo CA através da união roscada métrica, garantir que os cabos enrolados não estejam sobre a área de conexão.


Sob certas condições o inversor não poderá mais ser conectado.

### **Aviso!**

- Garantir que o condutor neutro da rede esteja aterrado. Em redes TI (redes isoladas sem aterramento), isto não acontece, e a operação do inversor não é possível.
- A conexão do condutor neutro é necessária para a operação do inversor. Um condutor neutro pequeno pode afetar a operação de alimentação da rede do inversor. O condutor neutro precisa ser projetado para uma intensidade de corrente de pelo menos 1 A.


**IMPORTANTE!** O fio terra PE do cabo CA deve ser colocado de tal forma que, em caso de falha do alívio de tensão, ele seja desconectado por último. Deixar o fio terra PE mais longo, por exemplo, e enrolar.

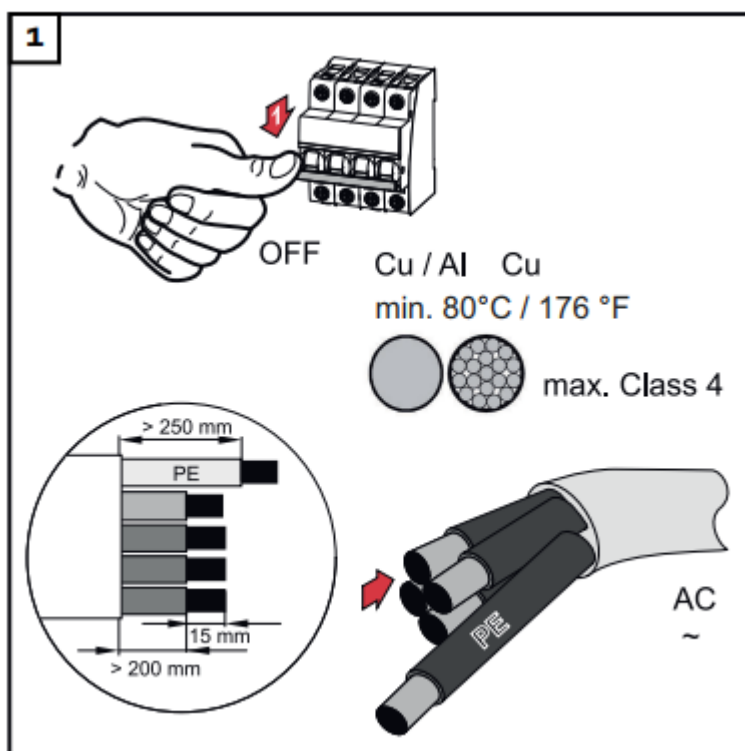

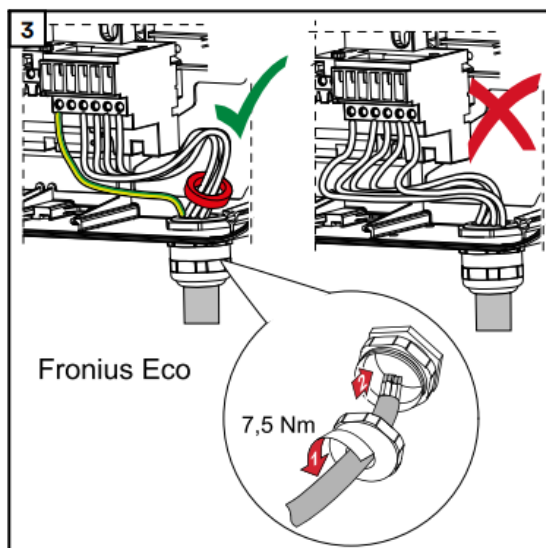


No Fronius Eco, as três fases e o condutor neutro precisam ser inseridos por um anel de ferrita. O anel de ferrita está anexado ao inversor na remessa.

O fio terra (PE) não pode ser inserido pelo anel de ferrita.

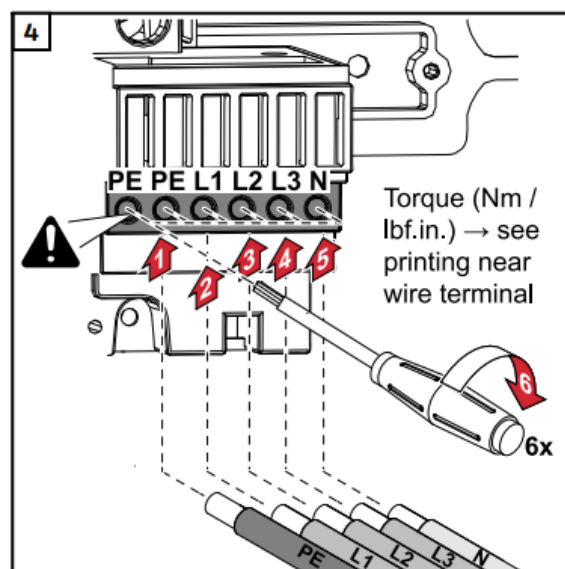

Mesmo em conexões de fio terra (PE) não ocupadas, o parafuso de fixação deve ser apertado.

**Aviso!** Considerar as informações de torque impressas ao lado sob os bornes de conexão!

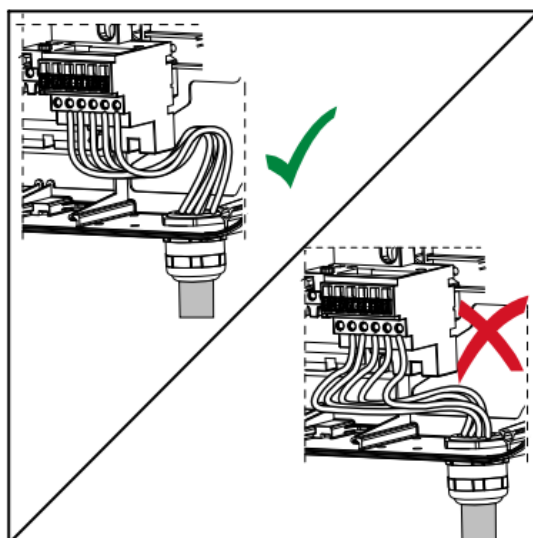


Se o cabo CA for colocado sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o interruptor principal CC do bloco de terminais, ele pode ser danificado durante um movimento do inversor, ou o inversor não poderá mais ser movido completamente.


**IMPORTANTE!** Não colocar o cabo CA sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o bloco de terminais do interruptor principal CC!



Se cabos CA ou CC muito longos forem enrolados na área de conexão, fixar os cabos nos olhais fornecidos nos lados superior e inferior do bloco de terminais usando a braçadeira de cabo

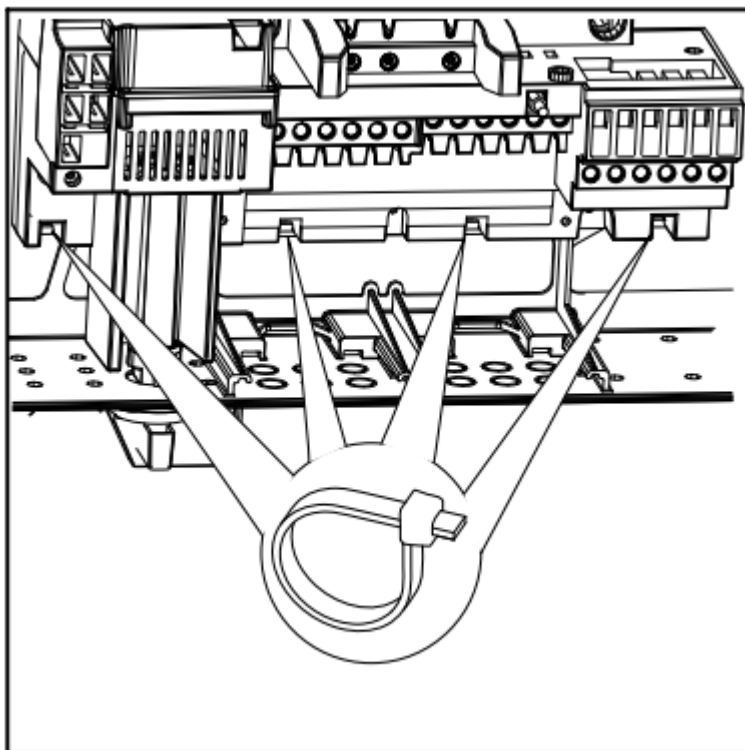

## CONEXÃO DOS CABOS CC

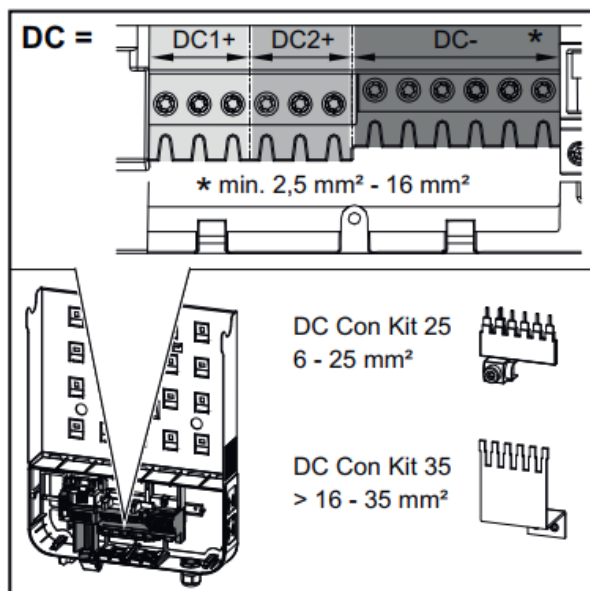


Seção transversal máxima por cabo CC:  
16 mm<sup>2</sup>

Seção transversal mínima por cabo CC:  
2,5 mm<sup>2</sup>

Os cabos CC podem ser conectados sem arruelas nos bornes de conexão CC.





**IMPORTANTE!** Ao utilizar arruelas para cabos CC com um corte transversal de 16 mm<sup>2</sup>, elas devem ser crimpadas com um corte transversal de ângulo reto.

A utilização de arruelas com mangas de isolamento somente é permitida até um corte transversal do cabo de no máx. 10 mm<sup>2</sup>.



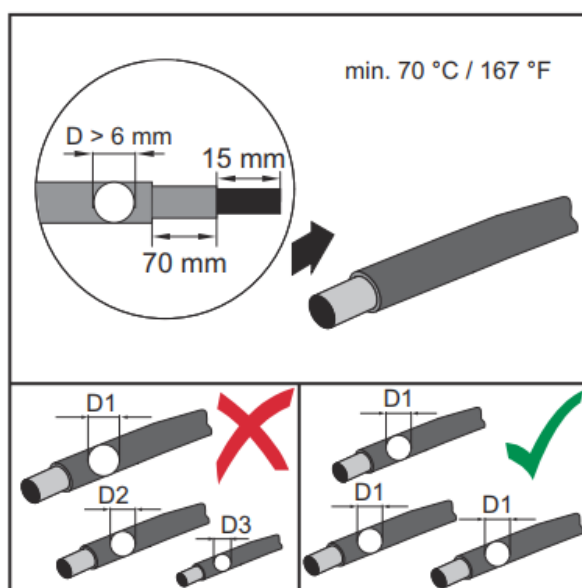


Nos cabos de conexão CC duplamente isolados com um diâmetro do cabo maior que 6 mm, o revestimento externo deve ser removido em 70 mm para que o cabo possa ser conectado no borne de conexão.



**Aviso!** Para garantir um alívio de tensão efetivo dos cabos do módulo solar, utilizar exclusivamente cortes transversais de mesmo tamanho para os cabos.

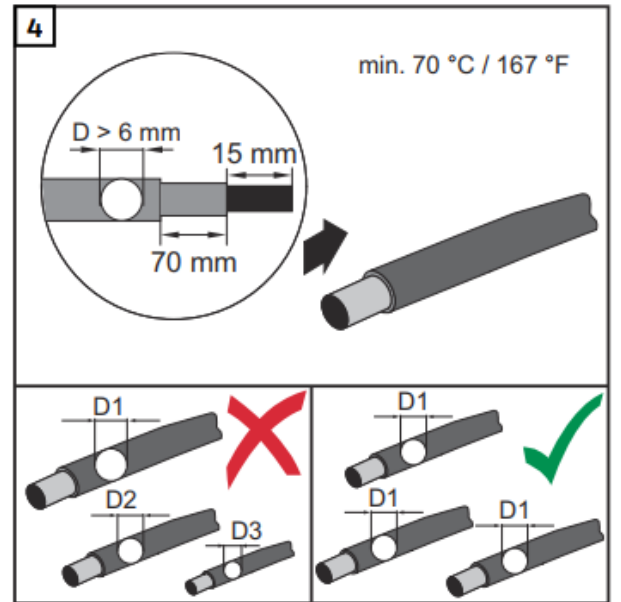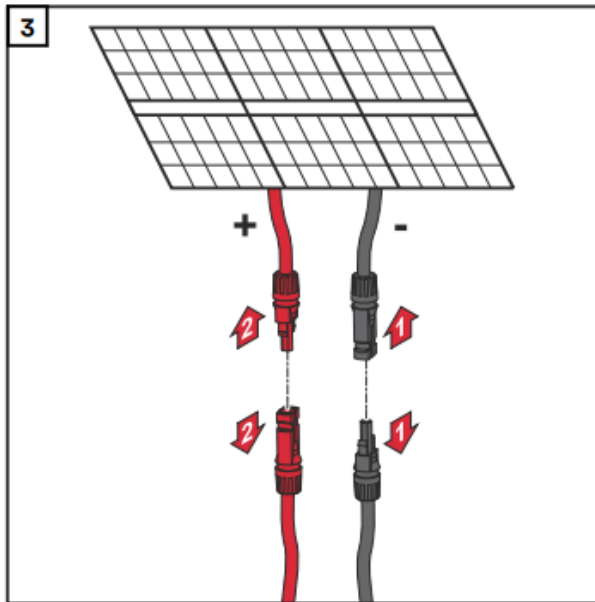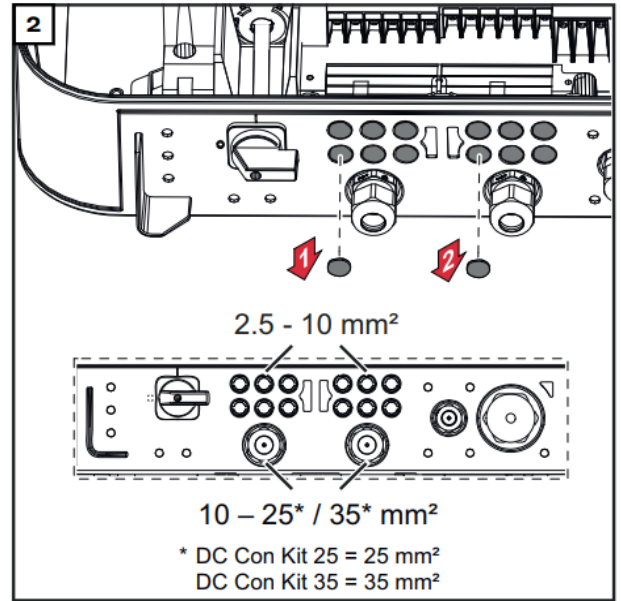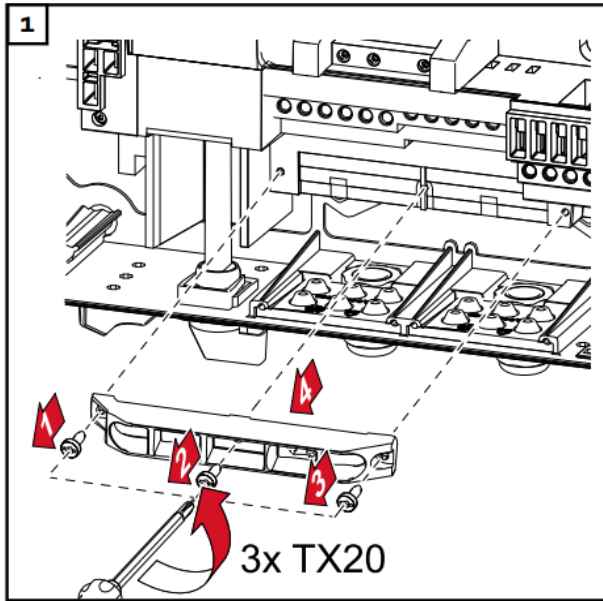




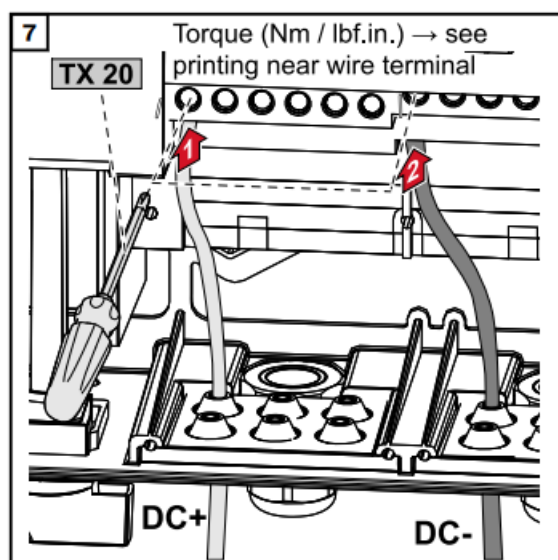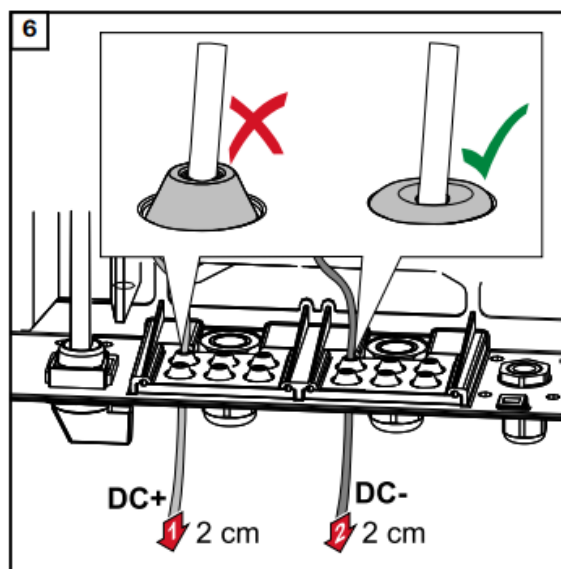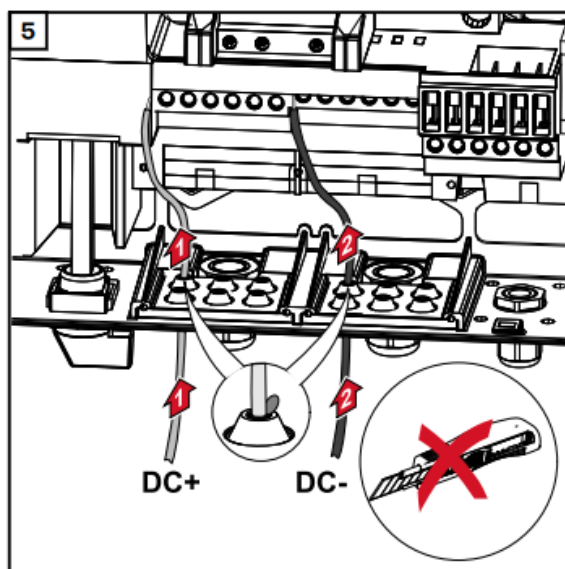

**Aviso!** Considerar as informações de torque impressas ao lado sob os bornes de conexão!

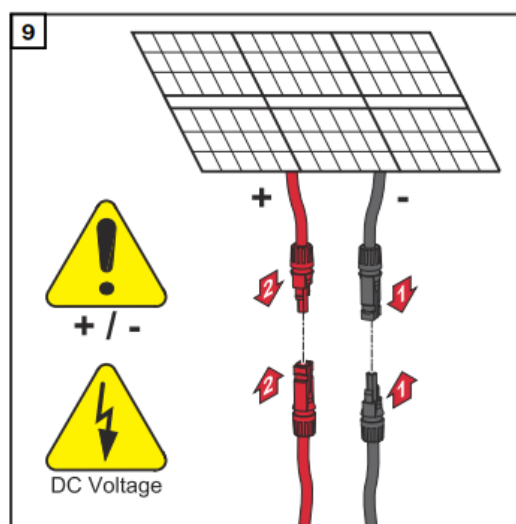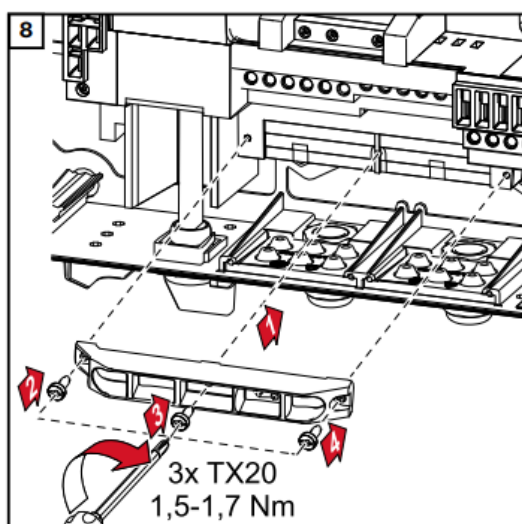




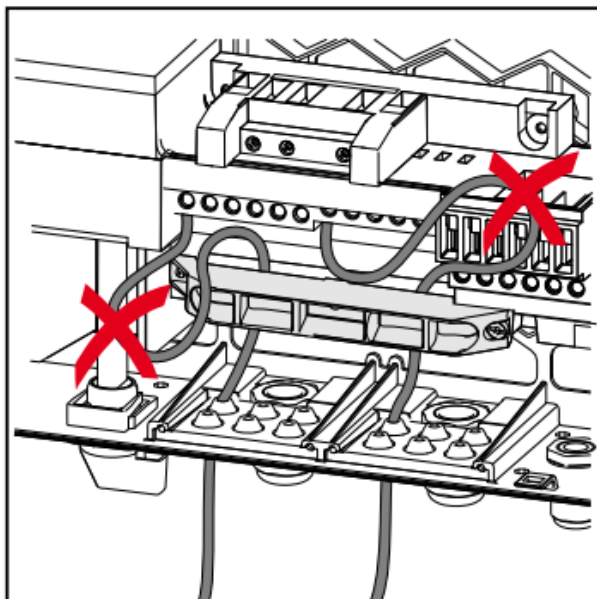





Se o cabo CC for colocado sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o interruptor principal CC do bloco de terminais, ele pode ser danificado durante um movimento do inversor, ou o inversor não poderá mais ser movido.

**IMPORTANTE!** Não colocar o cabo CC sobre o eixo do interruptor principal CC ou transversalmente sobre o bloco de terminais do interruptor principal CC!




### FIXAR O INVERSOR NO SUPORTE DE MONTAGEM

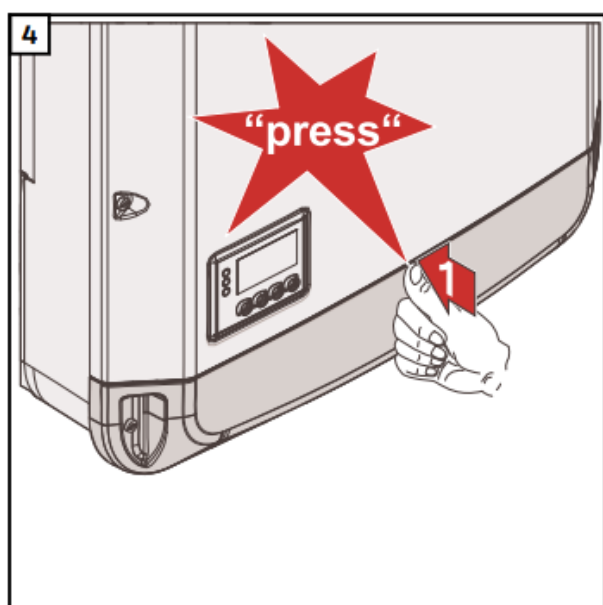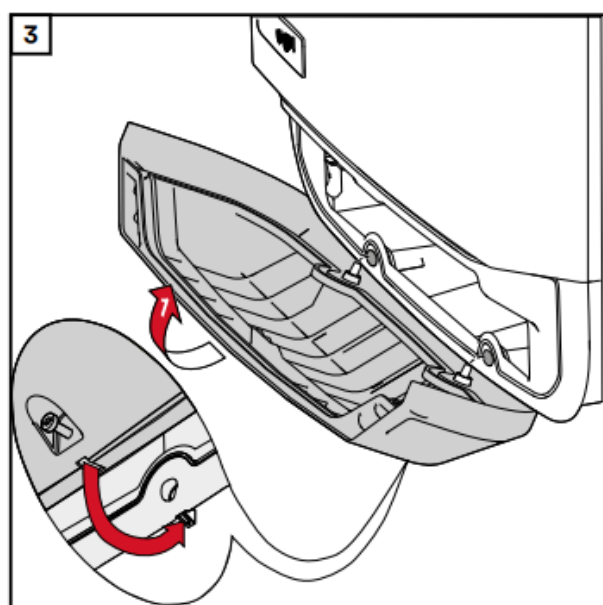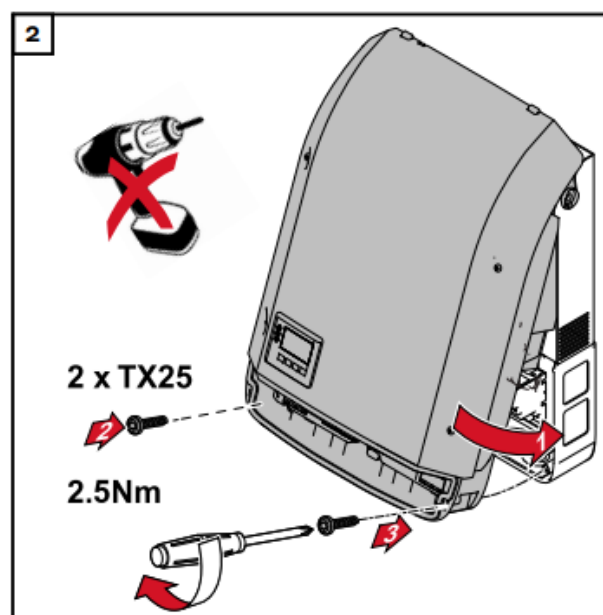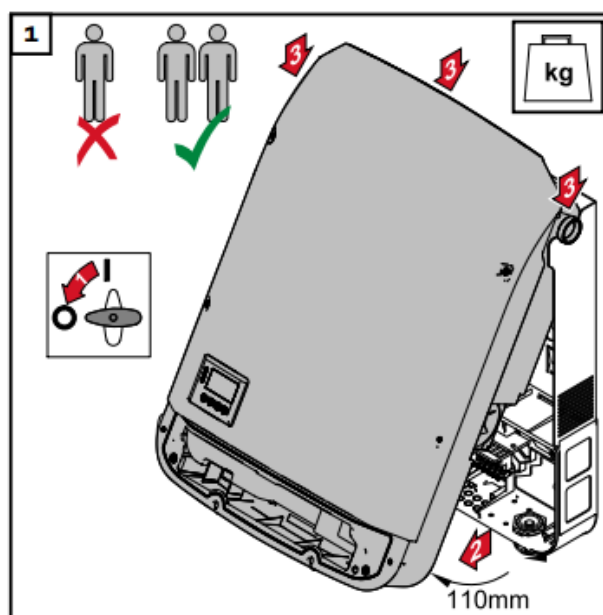

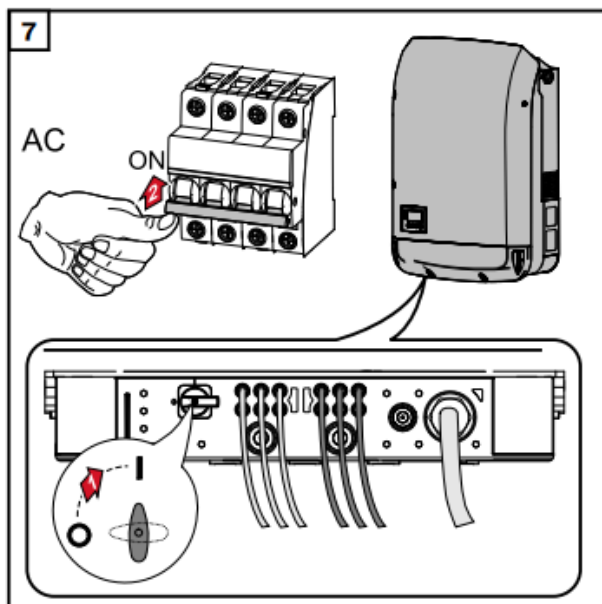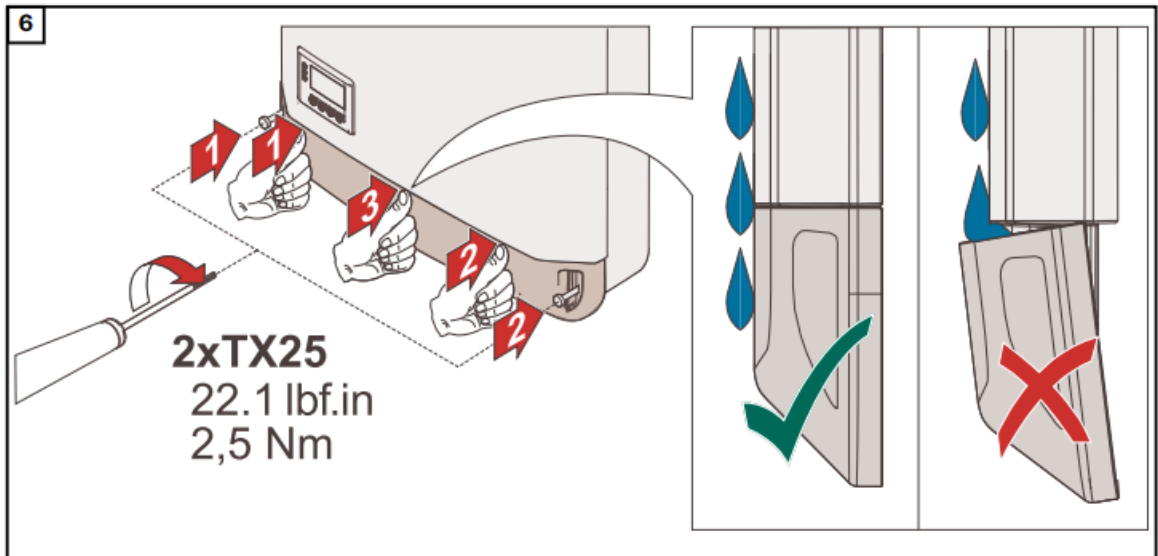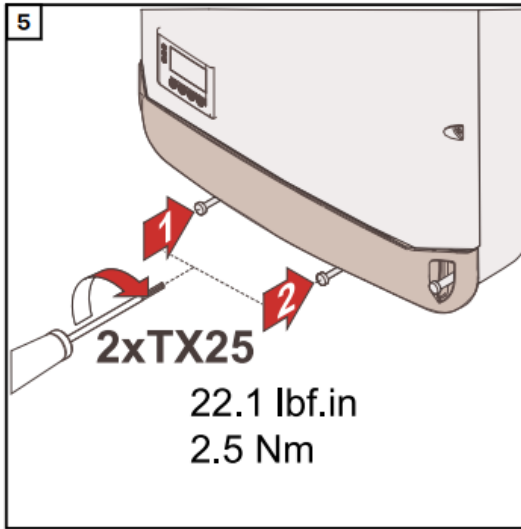


### FIXAR O SUPORTE METALICO

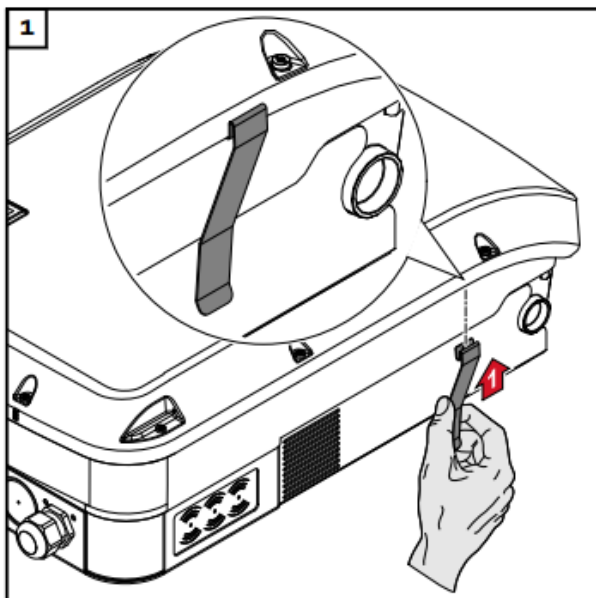

No Fronius Eco, deve ser montado no equipamento um clipe metálico incluído no escopo de fornecimento. Este clipe metálico é necessário para atender às disposições da EMV (compatibilidade eletromagnética).

## VEDAÇÃO DOS ELETRODUTOS


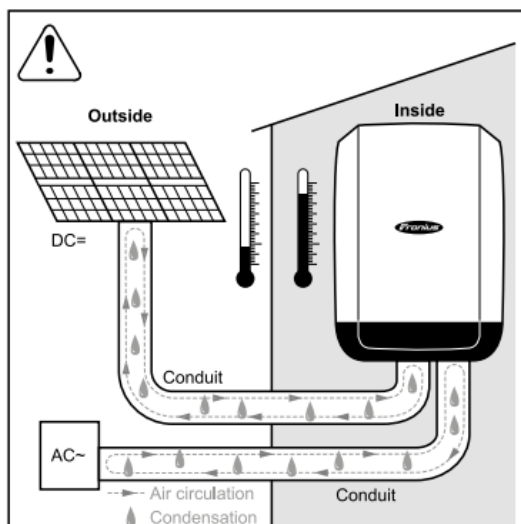


### AVISO!

**A condensação dentro dos conduites pode danificar o inversor ou os componentes dos sistemas fotovoltaicos.**

Para evitar circulação e condensação indesejáveis de ar nos conduites,

- ▶ vedar todos os conduites usados com vedante permanentemente elástico,
- ▶ vedar todos os conduites de entrada e saída,
- ▶ vedar as duas extremidades do conduíte.

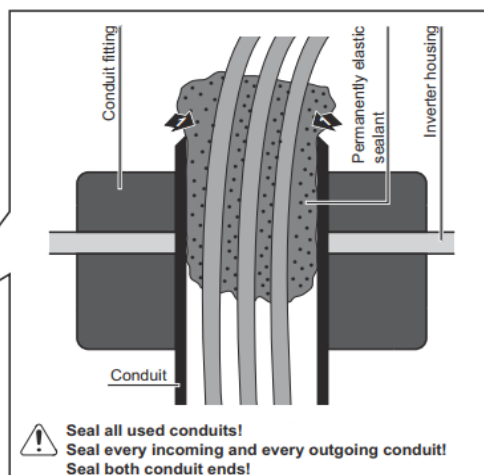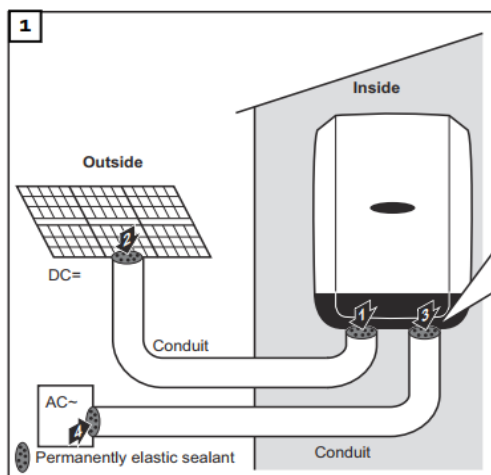



## 6.0 - REQUISITOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA:

A qualidade da energia fornecida pelo sistema de geração distribuída da unidade consumidora geradora, às cargas da unidade consumidora e à rede de distribuição de energia elétrica da ENERGISA/MT, atende aos padrões e normas com relação aos parâmetros de qualidade de energia elétrica estabelecida pelo setor elétrico (tensão, cintilação, frequência, distorção harmônica e fator de potência).

Caso ocorra condições anormal de operação do sistema FV com relação aos parâmetros de qualidade e segurança o sistema de micro geração FV deverá identificar e cessar o fornecimento de energia à ENERGISA/MT, através dos equipamentos de proteções/isolamento previstos no projeto do sistema FV e das proteções internas incorporadas no inversor (proteções de sub e sobretensão, sub e sobre frequência, anti-ilhamento e a função de sincronismo) conforme abaixo:

- ✚ Elemento de proteção de sub e sobretensão (27/59) - Monitoram os valores eficazes da tensão no ponto de instalação promovendo a atuação do elemento de interrupção quando os valores limites de tensão ajustados forem ultrapassados (quando houver variações anormais de tensão na rede de distribuição acessada)
- ✚ Elemento de proteção de sub e sobrefrequência (81) - Monitoram os valores da frequência no ponto de instalação promovendo a atuação do elemento de interrupção quando os valores limites ajustados forem ultrapassados (quando houver variações anormais de frequência na rede de distribuição acessada).
- ✚ Elemento de verificação de sincronismo - relé de sincronismo (25) - Habilita o paralelismo entre a minigeração distribuída FV e a rede de distribuição da ENERGISA/MT acessada.
- ✚ Elemento de proteção anti-ilhamento (13) – Monitora a tensão da rede de distribuição da ENERGISA/MT, promovendo o desligamento do sistema de minigeração quando perceber falta de tensão na rede de distribuição antes da subsequente tentativa automática de religamento por parte da ENERGISA/MT e impede o fechamento do disjuntor, que faz a interligação de paralelismo, enquanto a rede de distribuição da ENERGISA/MT estiver desenergizada.

Após o restabelecimento da rede da concessionária, o religamento do inversor é executado automaticamente em 180 segundos.

**NOTA:** Não é permitida a operação ilhada da central de geração.

Todas as questões de anti-ilhamento, sub e sobretensão e sincronismo dos inversores estão nas normas que o laboratório utiliza para avaliar o desempenho dos inversores, sendo que o INMETRO utiliza desse laudo para aprovar o equipamento, ou seja, o Inversor homologado pelo INMETRO está de acordo com as normas.



## 7.0 – PROTEÇÕES

A proteção geral do sistema de microgeração distribuída será através de QDCA, proteção individual na saída de cada inversor composto por disjuntor termomagnético TRIFÁSICO de **50 A** e proteção geral de **125 A**, protegendo e isolando (quando necessário) totalmente o sistema de microgeração distribuída da UC do sistema elétrico da concessionária.

As demais proteções exigidas pela norma VR.01.01-00.12-R03/2016 da CORSERN são garantidas pelo inversor, conforme item 7.0.

Será instalado, ainda, um dispositivo de proteção contra Surtos (DPS) nos condutores fase da rede AC ligados aos inversores com o intuito de proteger os demais componentes do sistema fotovoltaico de surtos de tensão proveniente, principalmente, de descargas atmosféricas.

No trecho entre a String box e o inversor a proteção contra sobrecorrente e surto elétricos provenientes de descargas que possam incidir diretamente sobre os módulos fotovoltaicos e propagar até a entrada do inversor está incorporada aos inversores.



## 8.0 - MEDIÇÃO

Toda energia injetada na rede de distribuição da concessionária será medida, assim como a energia consumida da concessionária, através da substituição do medidor existente por um medidor bidirecional.

Os cálculos do balanço energético serão realizados posteriormente pela concessionária com base nos dados de energia consumida e injetada fornecido pelo medidor bidirecional.

No fim do mês caso o balanço energético seja positivo, isto é, o consumidor gerou mais energia elétrica do que consumiu, a concessionária disponibilizará um crédito energético referente ao excedente, que será compensado nas faturas subsequentes, em um prazo de até 60 meses.



## 9.0 – CONDUTORES

Os condutores CA serão de cabo de cobre unipolar com isolação em isolação extrudada de borracha etilenopropileno HEPR, 90° C, tensão de Isolamento 0,6/1kV.

Os condutores para atender os circuitos CC serão de cabos com fios de cobre eletrolítico estanhado, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280N cuja seção de 6.0 mm<sup>2</sup> atenda as exigências estabelecidas pela IEC / NBR com isolação de composto termofixo poliolefínico não halogenado, retardante de chamas, resistente à radiação UV e intempéries Cores: vermelha, preta e verde (condutores positivos, negativos e terra respectivamente).

### 9.1 - DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES CC

Para o dimensionamento dos condutores de CC serão considerando os seguintes dados fornecidos pelo fabricante dos módulos:

- Potência por Módulos = > 550 Wp
- Corrente no ponto Pmax-IMPP (A) = 13,2 A;
- Corrente de curto-circuito (A) = 14 A;
- Tensão no ponto Pmax-VMPP (V) = 41,7 V;
- Tensão do circuito aberto - VOC (V) = 49,6 V
- 9 Strings de 16 Módulos
- 3 Strings de 17 Módulos
- Tensão do String = 16 \* VMPP = 16 x 41,7 = 667,2 V
- Tensão do String = 17 \* VMPP = 17 x 41,7 = 708,8 V
- Rcc cabo 6 mm<sup>2</sup> = 4,323 (Ω/km)

#### A - Critério da capacidade de condução da corrente:

Sendo os módulos dos 9 (nove) Strings ligadas em série (16 módulos por String), mais 3 (três) Strings ligadas em série (17 módulos por String), a corrente do String será **14 A** (Isc - máxima corrente do módulo informada pelo fabricante).

Considerando a tabela a tabela 36 da NBR 5410:2008, na opção B2, coluna 6 (2 condutores carregados) observa-se que para 14 A o condutor deve ter seção nominal no mínimo de igual a **1,5 mm<sup>2</sup>** para uma corrente de 16,5A superior a 14A.

Porém neste projeto foi previsto cabo de **6 mm<sup>2</sup>**





## B – Cálculo da Queda de tensão:

O limite máximo para queda nos condutores CC é de 3% de acordo com a norma IEC/TS 62548:2013. Para a queda de tensão no lado CC foi utilizada a seguinte equação:

$$\Delta V = 2 \times I \text{ (A)} \times R_{cc} \text{ (\Omega /km)} \times L \text{ (km)} \quad (2)$$

$$\Delta V(\%) = (\Delta V / \text{tensão nominal}) \times 100 \quad (3)$$

Onde:

$\Delta V$  – Queda de tensão (V)

I (A) – Corrente a ser transportada (A)

R<sub>cc</sub> – Resistência Elétrica contínua do condutor a 90°C (Ω /km)

L - Comprimento do circuito, do ponto de alimentação até a carga (km)

Origem	Destino	Distância (m)	Seção do condutor (mm <sup>2</sup> )	CHAVE SECCIONADOR A (A)	R <sub>cc</sub> (Ω/km)	Tensão Nominal (V)	Corrente máxima (A)	ΔV (V)	ΔV (%)
String 1	Stringbox	5	6	20	4,323	667,2	14	0,60522	0,0907104
String 2	Stringbox	24	6	20	4,323	667,2	14	2,905056	0,4354101
String 3	Stringbox	10	6	20	4,323	667,2	14	1,21044	0,1814209
String 4	Stringbox	13	6	20	4,323	667,2	14	1,573572	0,2358471
String 5	Stringbox	32	6	20	4,323	667,2	14	3,873408	0,5805468
String 6	Stringbox	17	6	20	4,323	667,2	14	2,057748	0,3084155
String 7	Stringbox	36	6	20	4,323	667,2	14	4,357584	0,6531151
String 8	Stringbox	21	6	20	4,323	667,2	14	2,541924	0,3809838
String 9	Stringbox	40	6	20	4,323	708,9	14	4,84176	0,6829962
String 10	Stringbox	24	6	20	4,323	708,9	14	2,905056	0,4097977
String 11	Stringbox	43	6	20	4,323	708,9	14	5,204892	0,7342209
String 12	Stringbox	24	6	20	4,323	667,2	14	2,905056	0,4354101

Obs: Concluímos então através dos dois métodos de dimensionamento que o condutor de **6 mm<sup>2</sup>** atende as condições do circuito de todos os circuitos

## 9.2 - DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES CA

### A - Critério da capacidade de condução da corrente:

- Potência Instalada (inversor 1) = 35,200 KW
- Potência Instalada (inversor 2) = 35,200 KW
- Potência Instalada (inversor 2) = 36,850 KW
- Tensão = 380 V



### Informações predefinidas

- Condutor = Cobre;
- Condutor carregado = 3 (Fases);
- Tipo de Isolação dos condutores = HEPR
- Temperatura ambiente = 30°C
- Temperatura no condutor 70°C
- Método de método de referência = B1 (tabela 31 NBR 5410:2008)

Cálculo da corrente.

#### Inversor 1

$$I = \frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{35200}{380\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad I_{proj.} = 53,48 \text{ A}$$

Considerando a tabela a tabela 37 da NBR 5410:2008, na opção B2, coluna 9 (3 condutores carregados), o condutor será de **10 mm<sup>2</sup>** porém foi utilizado cabo **16 mm<sup>2</sup>**

#### Inversor 2

$$I = \frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{35200}{380\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad I_{proj.} = 53,48 \text{ A}$$

Considerando a tabela a tabela 37 da NBR 5410:2008, na opção B2, coluna 9 (3 condutores carregados), o condutor será de **10 mm<sup>2</sup>** porém foi utilizado cabo **16 mm<sup>2</sup>**

#### Inversor 3

$$I = \frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{36850}{380\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad I_{proj.} = 55,98 \text{ A}$$

Considerando a tabela a tabela 37 da NBR 5410:2008, na opção B2, coluna 9 (3 condutores carregados), o condutor será de **10 mm<sup>2</sup>** porém foi utilizado cabo **16 mm<sup>2</sup>**

## 9.3 – CÁLCULOS QUEDA TENSÃO CA

O limite máximo para queda nos condutores CA é de 4% de acordo com a norma ABNT NBR 5410:2004. (Tensão Nominal CA – 220 Vca), logo:

Para a queda de tensão no lado CA foi utilizada a seguinte equação:



$$\Delta V = 2 \times [I \text{ (A)} \times R_{cc} \text{ (\Omega /km)} \times L \text{ (km)}] \quad (6)$$

$$\Delta V(\%) = (\Delta V / \text{tensão nominal}) \times 100 \quad (7)$$

Onde:

$\Delta V$  – Queda de tensão (V)

I – Corrente a ser transportada (A)

$R_{cc}$  – Corrente alternada a 90°C ( $\Omega$  /km)

L - Comprimento do circuito, do ponto de alimentação até a carga (km)

### 9.3.1 – TRECHO CA

ENTRE O QUADRO DE STRING BOX CA ATÉ O PONTO DE CONEXÃO COM A REDE EXISTENTE)

A - Critério da capacidade de condução da corrente:

Cálculo da corrente Inversores

$$I = \frac{P}{V}$$

Sendo:

- P = 75000W (somadas potências dos três inversores)
- V = 380 V (Tensão de conexão com a rede existente)

$$I = \frac{P}{V} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{75000}{380\sqrt{3}} \quad \Rightarrow \quad I_{proj.} = 113,95 \text{ A}$$

Origem	Destino	Distância (m)	Seção do condutor (mm <sup>2</sup> )	Corrente Nominal do Disjuntor (A)	RcA( $\Omega$ /km)	Tensão Nominal (V)	Corrente máxima (A)	$\Delta V$ (V)	$\Delta V$ (%)
QDG	MEDIÇÃO	40	50	125	0,269	220	113,95	2,452204	1,1146382

Atendendo assim os padrões impostos pela norma NBR 5410:2008 de 4% como máxima queda de tensão.

## 10.0 – ATERRAMENTO.

Na unidade consumidora é adotado o esquema onde possui um ponto da alimentação diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a esse ponto através de condutores de proteção configurando esquema TT. (o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos). Neste caso, o condutor de proteção conectado a malha de terra que contempla toda área do sistema solo, e interliga todas as massas da instalação. Comumente essas conexões são feitas por um barramento de equipotencialização (BEP).

Esse sistema de aterramento será composto por hastes de terra vertical do tipo Copperweld com dimensão de 2,40m x 5/8'.

O condutor, que interligará os equipamentos (Módulos, String-Box e inversores) ao sistema de aterramento será de cabo solar flexível verde amarelo de 16 mm<sup>2</sup> com dupla isolação HEPR / PVC para 1,0 kV e resistente á raios ultravioletas (proteção UV) específico para ser instalado em sistema solar fotovoltaico.


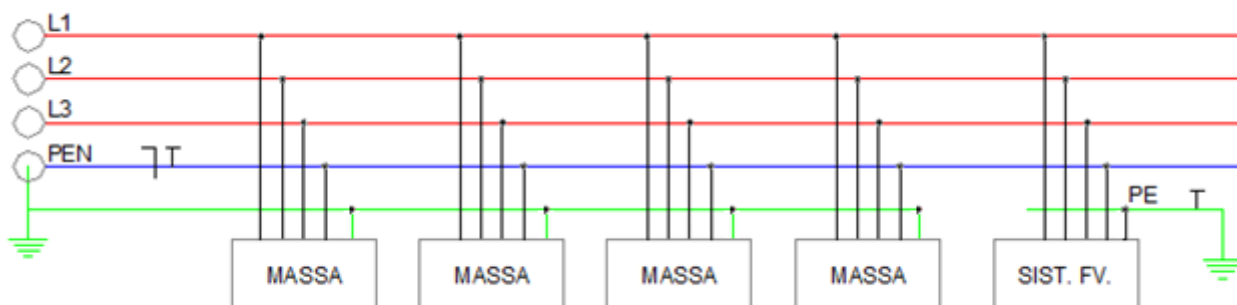


Figura 3 – Esquema de aterramento – TT

## 11 – ABRIGO DE INVERSORES.

Deverá ser uma edificação construído em alvenaria para a instalação dos inversores próximos aos conjuntos de painéis, deverá ser implantado em um local de fácil acesso para manutenção e ter medidas suficiente para abrigar os inversores propostos pelo sistema.



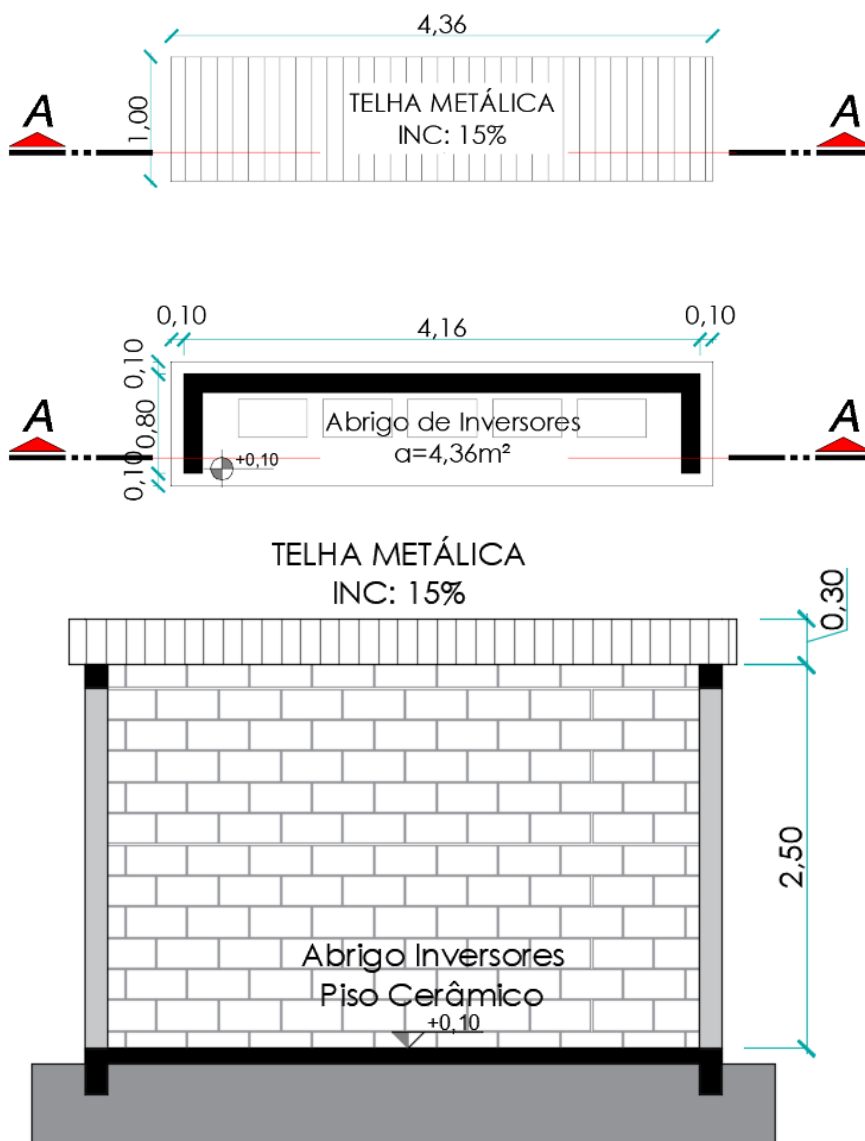

## 12.0 – NORMAS DE REFERÊNCIA

Aplicaram-se neste projeto as normas e recomendações da ABNT, recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos,

Caso normas nacionais não existam ou não abranjam o escopo do trabalho, uma norma ou recomendação internacional deverá ser aplicada.

As principais normas e recomendações estão abaixo relacionadas:

**NDU 013** – ENERGISA – Critérios para a Conexão de Acessos de Geração Distribuída ao Sistema de Distribuição Para Conexão em Baixa Tensão.

**NDU 001** ENERGISA – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão.

**NDU 002** ENERGISA – Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão

**NR 482/2012** – ANEEL - Estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências.

**NBR 16149:2013** – ABNT - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição.

**NBR 5410** – ABNT - Instalações Elétrica de Baixa Tensão (última versão);

**NBR 62116** – ABNT - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.

**IEEE 62116** – Proteção anti-ilhamento

**IEC 62446:2009-05** – Sistemas fotovoltaicos conectados à rede



## 13.0 - DESENHOS ANEXOS

As pranchas contém:

- DIAGRAMA UNIFILAR
- DIAGRAMA TRIFILAR
- DISPOSIÇÃO DE PLACAS
- PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
- ESQUEMA DE ATERRAMENTO
- DETALHE - PADRÃO DE ENTRADA;
- DETALHE – MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
- PLACA DE SEGURANÇA